



WEB

RG-S5750-28GT-S

RGOS 10.4(2b12)

V .



RGOS®

RGNOS®



锐捷®

■

■

“ ”

■

■

×

■

■

前

-
-
-

1.

```
[ ]      [ ]  
{ x | y | ... }  
[ x | y | ... ]  
//
```

2.



3.

■

■

■



交

1 WEB

2 WEB

2.1

2.1.1

-
-
-


2.1.2


-
-
-

2.2 WEB

“ ”

2.3 WEB

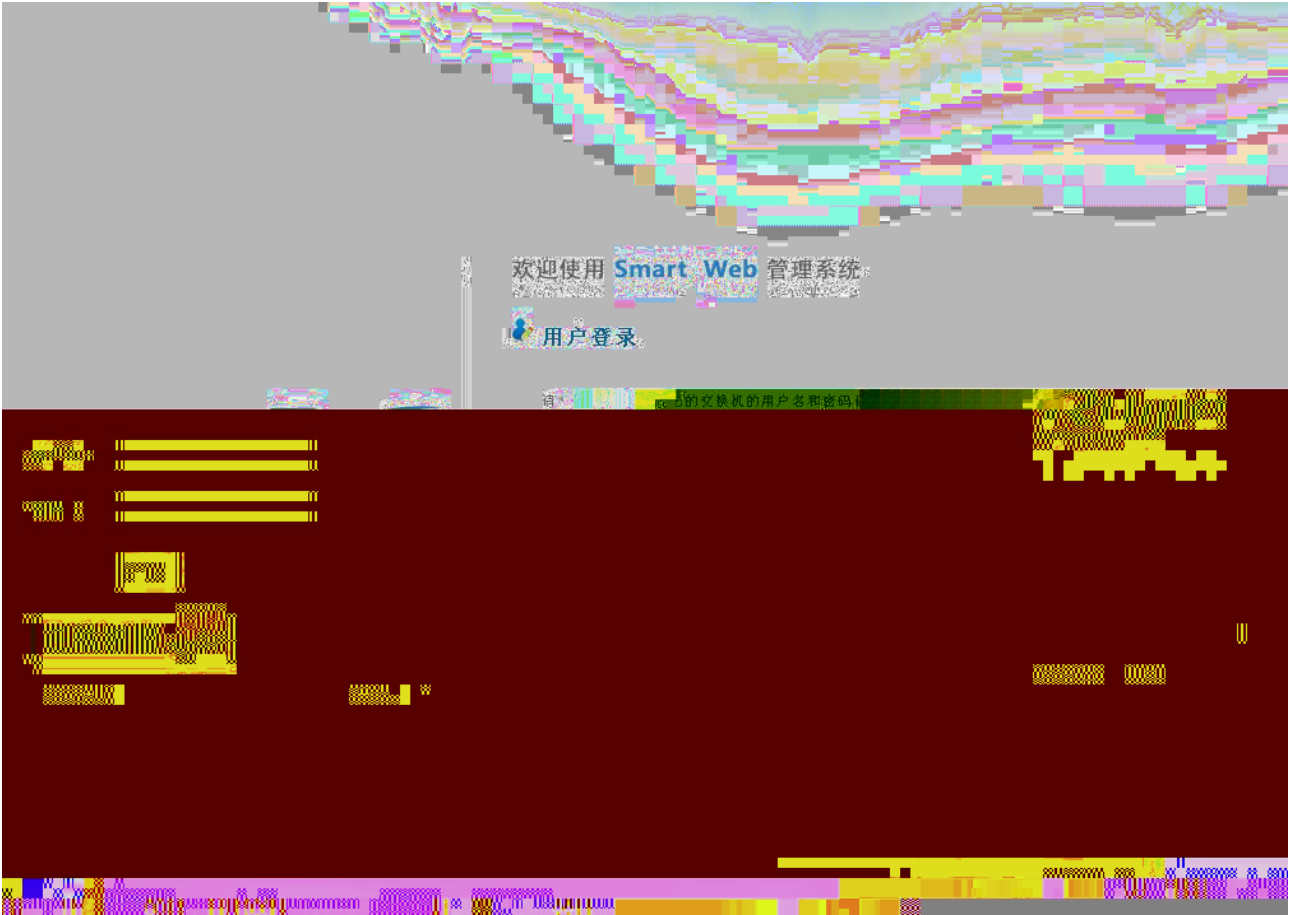

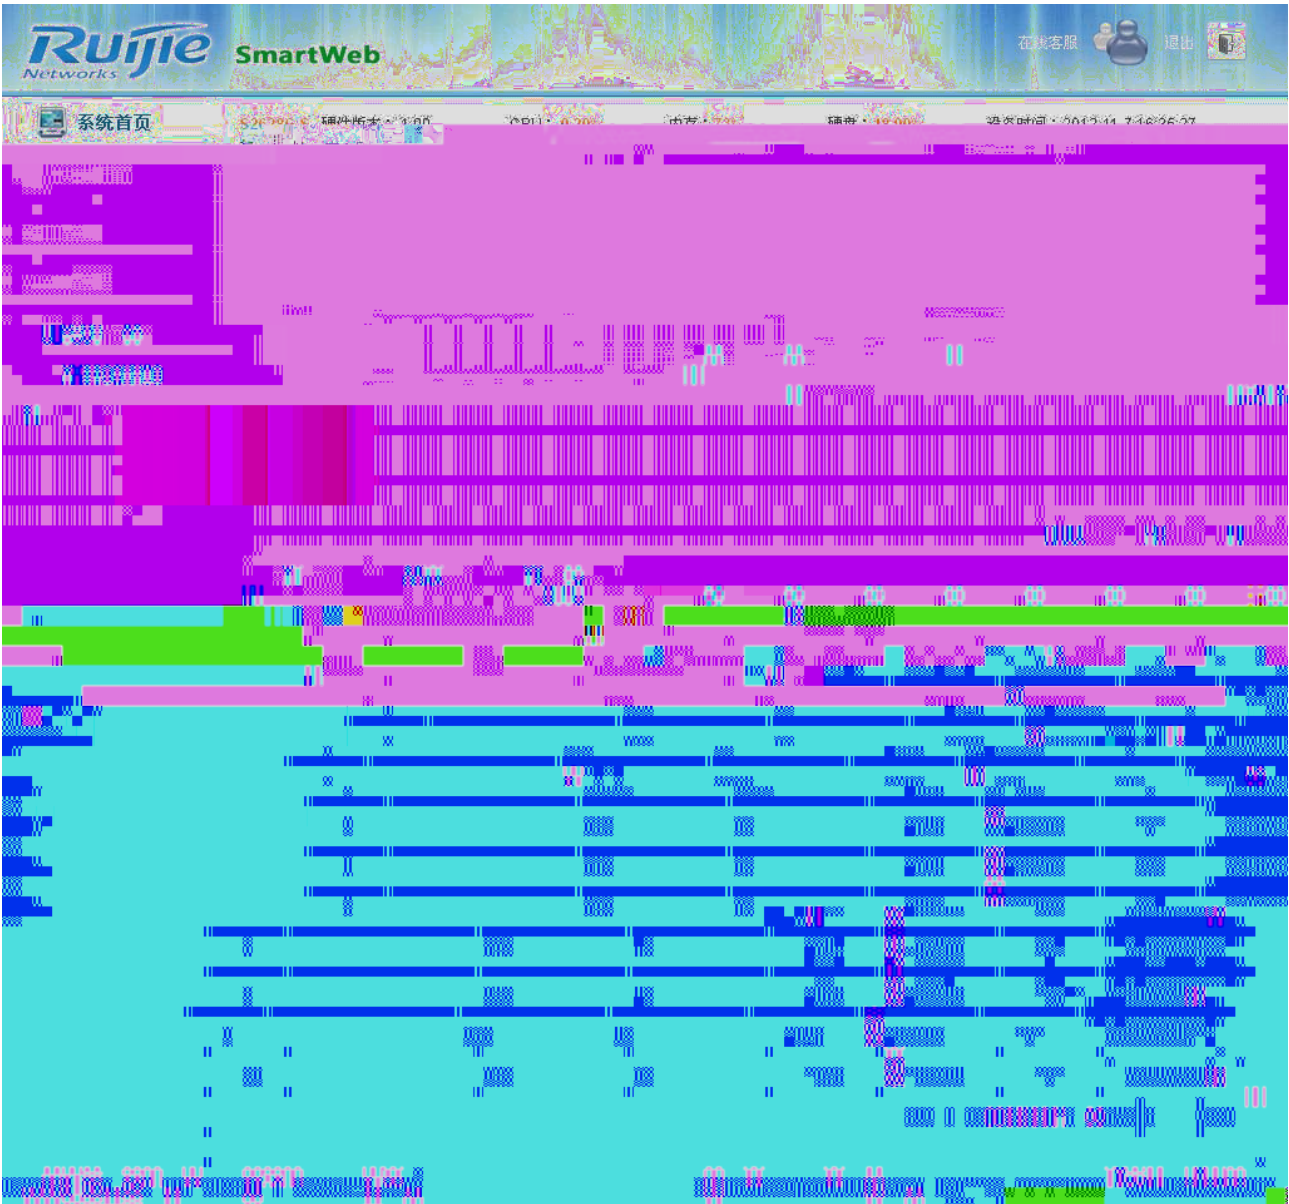

2.4

2.4.1

	“ ” “ ”
	“ ” “ ”
	“ ”

2.4.2



2.5

“ ”

S2628G-S 硬件版本：1.00 CPU：0.20% 内存：73% 硬盘：18.90% 设备时间：2012-11-7 16:35:27
软件版本：RG0S

端口信息 流量走势 设备配置


输入端口号或端口描述进行查询 查询 ☒ 实时刷新流量

状态	连接状态	trunk口	操作	端口	描述	输入流量(bps)	输出流量(bps)	开启
开启	未连接	否	查看流量走势	2		OK	OK	
未连接	未连接	否	查看流量走势	5		OK	OK	开启
查看流量走势	3			OK	OK	开启	未连接	否
查看流量走势	7			OK	OK	开启	未连接	否
查看流量走势	3			OK	OK	开启	未连接	否
未连接	否	查看流量走势	3		OK	OK	开启	未连接
未连接	否	查看流量走势	10		OK	OK	开启	未连接

首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页

[illegible]

“ ” “ ”

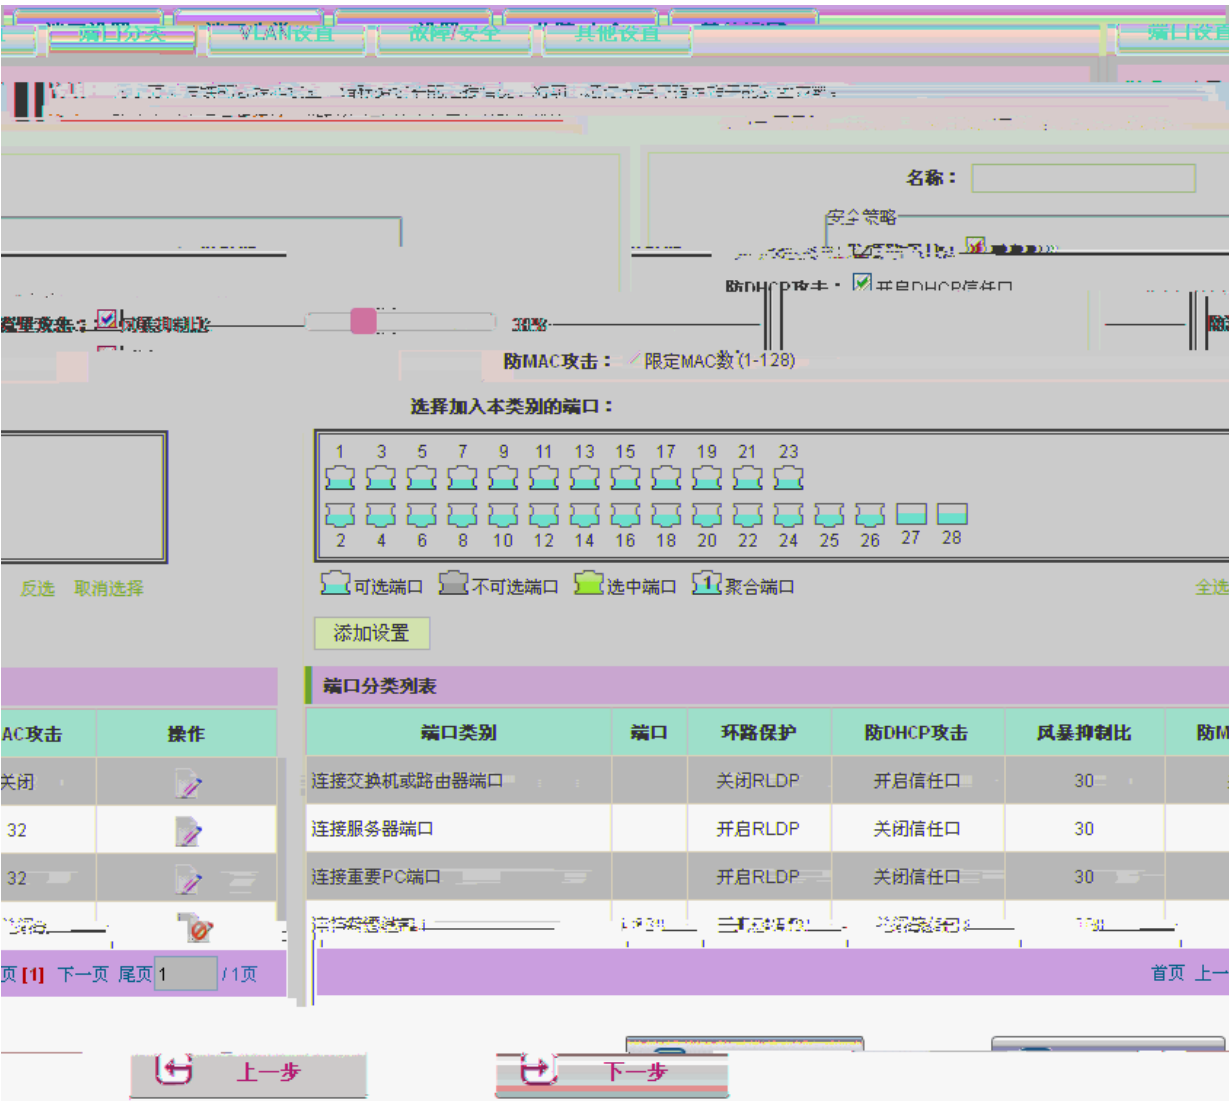

VLAN

“ VLAN ”



Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	30%
45-54	40%
55-64	50%
65+	60%

设备基本信息

管理IP: 192.168.23.73

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.23.1

DNS服务器:

保存设置

端口镜像

注意: 已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口, 目的端口和源端口不能为同一个。

请选择源端口: (允许选择多个端口, 源端口过多可能会影响设备性能)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口 不可选端口 选中端口 聚合端口

全选 反选 取消选择

请选择目的端口: (只能选择一个端口)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

26 27 28

可选端口 不可选端口 选中端口 聚合端口

保存编辑 刷新

目的端口

操作

源端口

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

上一步

完成

2.7

2.7.1

“ ”

端口基本设置

说明： 选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置。



“ ”

“ ”

“ ”

端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#¥3
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置

“ ”

“ ”




2.7.2

“ ”

端口聚合

说明：为了扩充端口，可将多个普通接口通过配置，虚拟成“逻辑口（聚合口）”。每个聚合口最多可以由 1 至 16 个成员接口之间通过配置实现冗余，提高可靠性。


开启蓝牙检查功能的“ ”

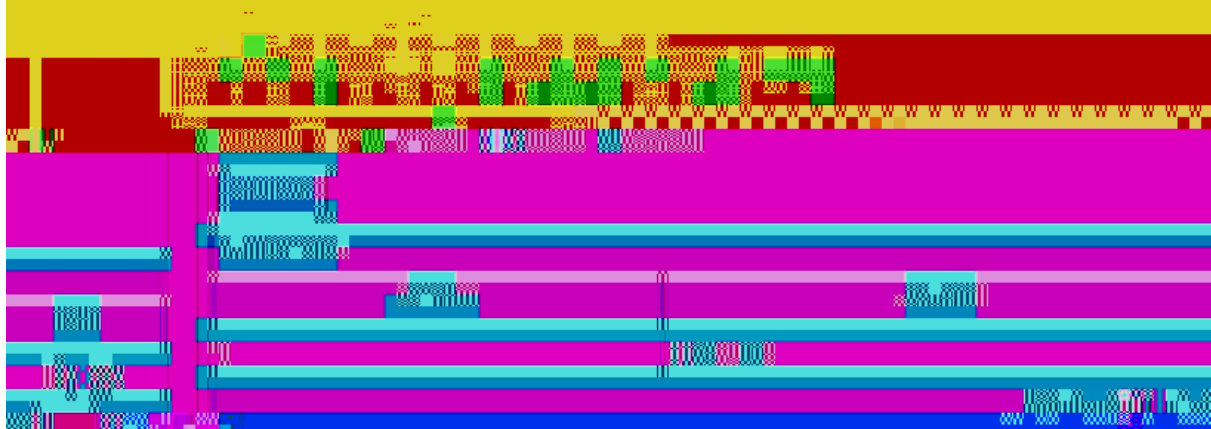

“ ” “ ”

I

Ь

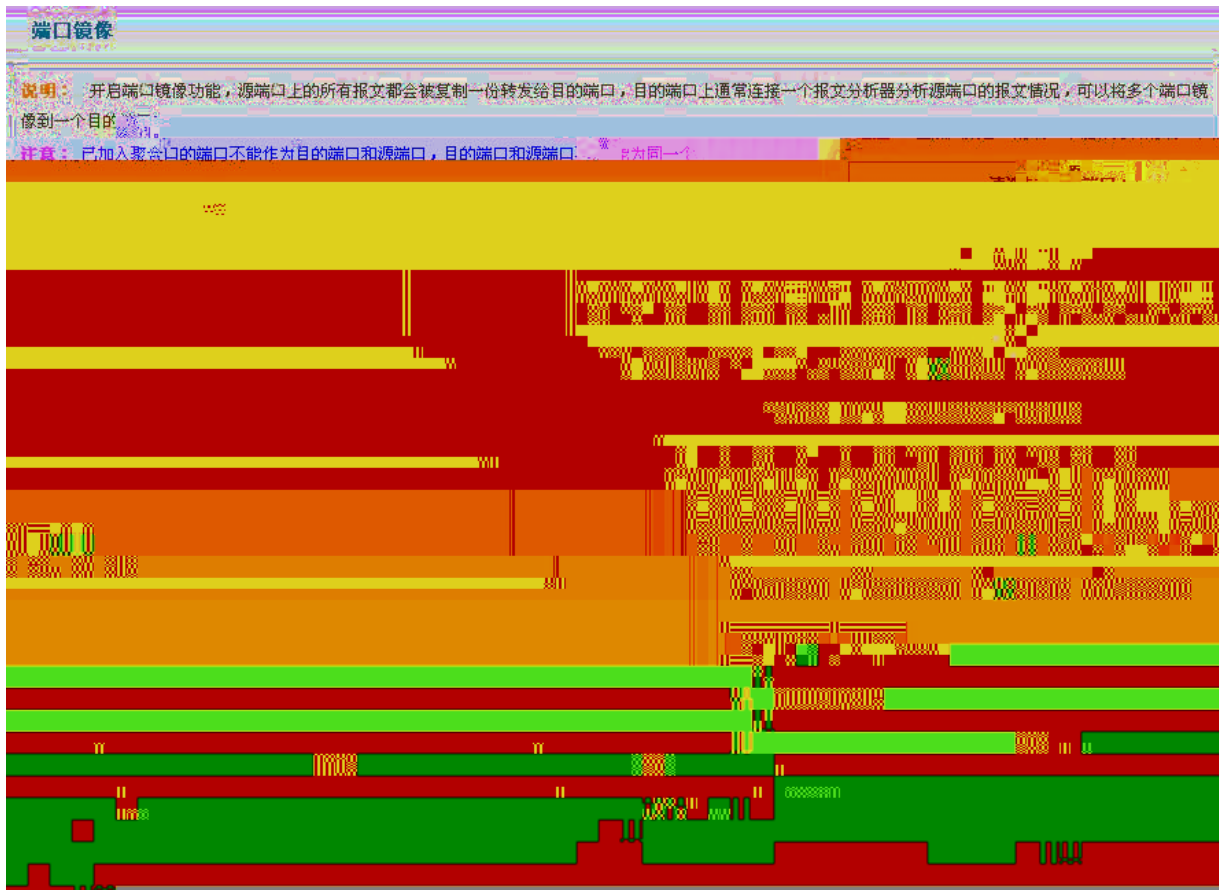


“ ”



2.7.4

“ ”

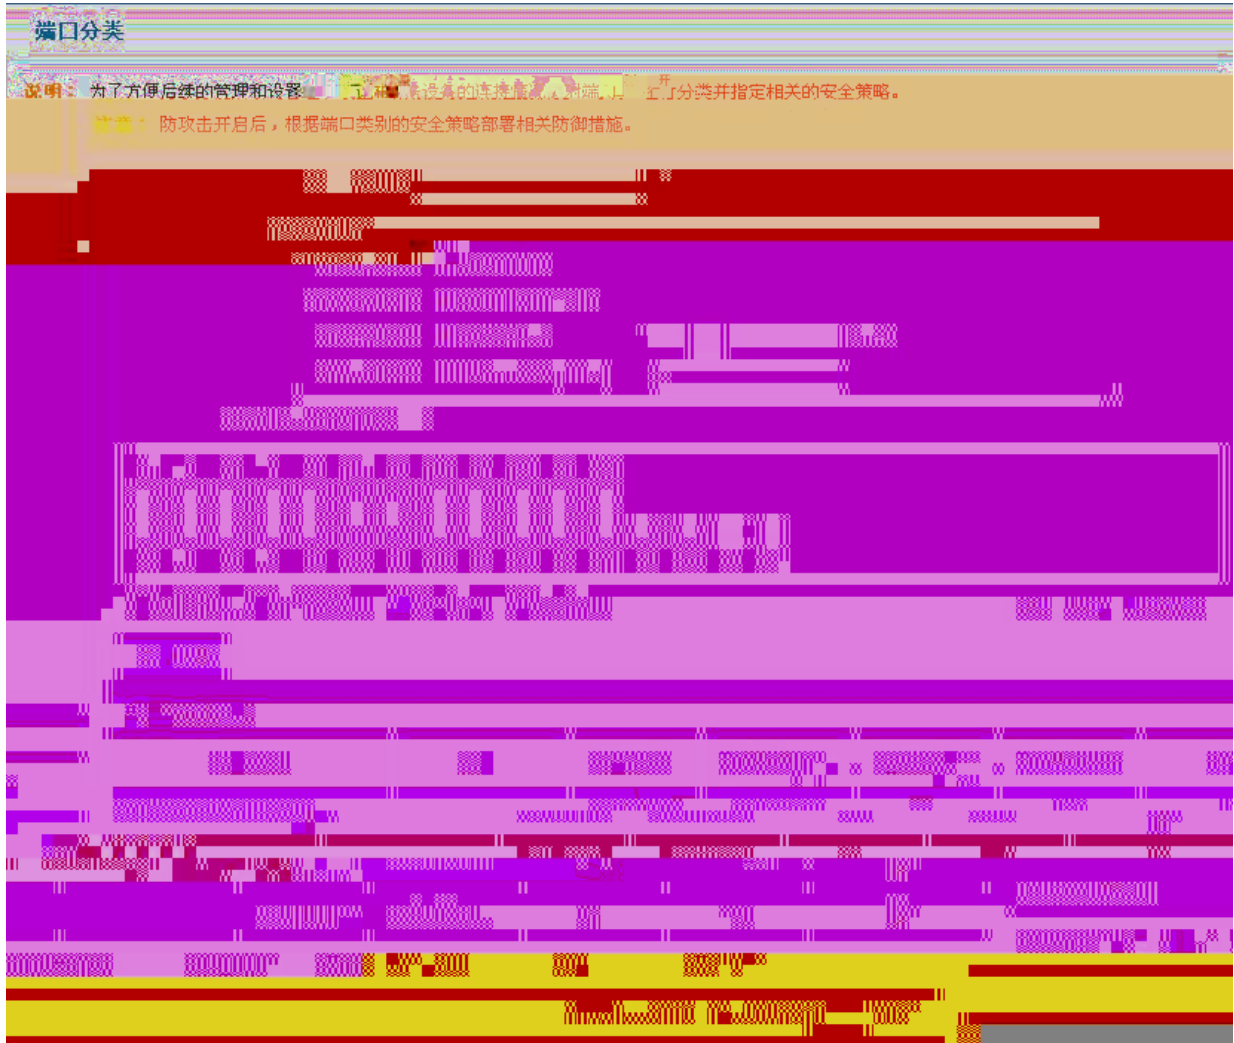

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”


“ ”

“ ”



2.7.5

“ ”

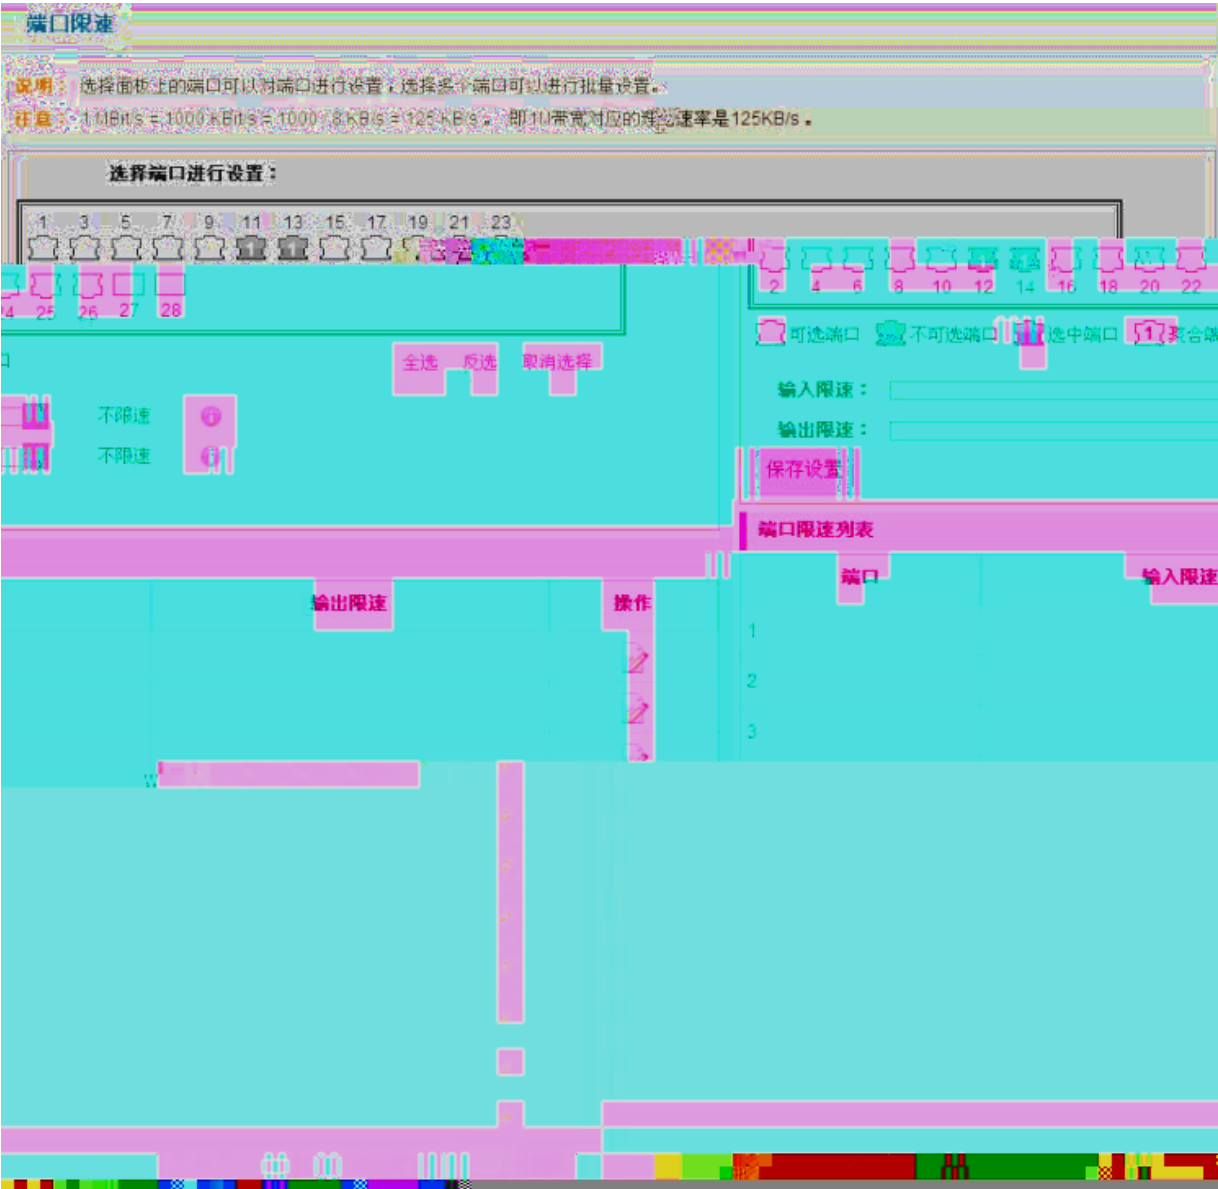




2.8 VLAN

2.8.1 VLAN

“ ” “ ” “ ”

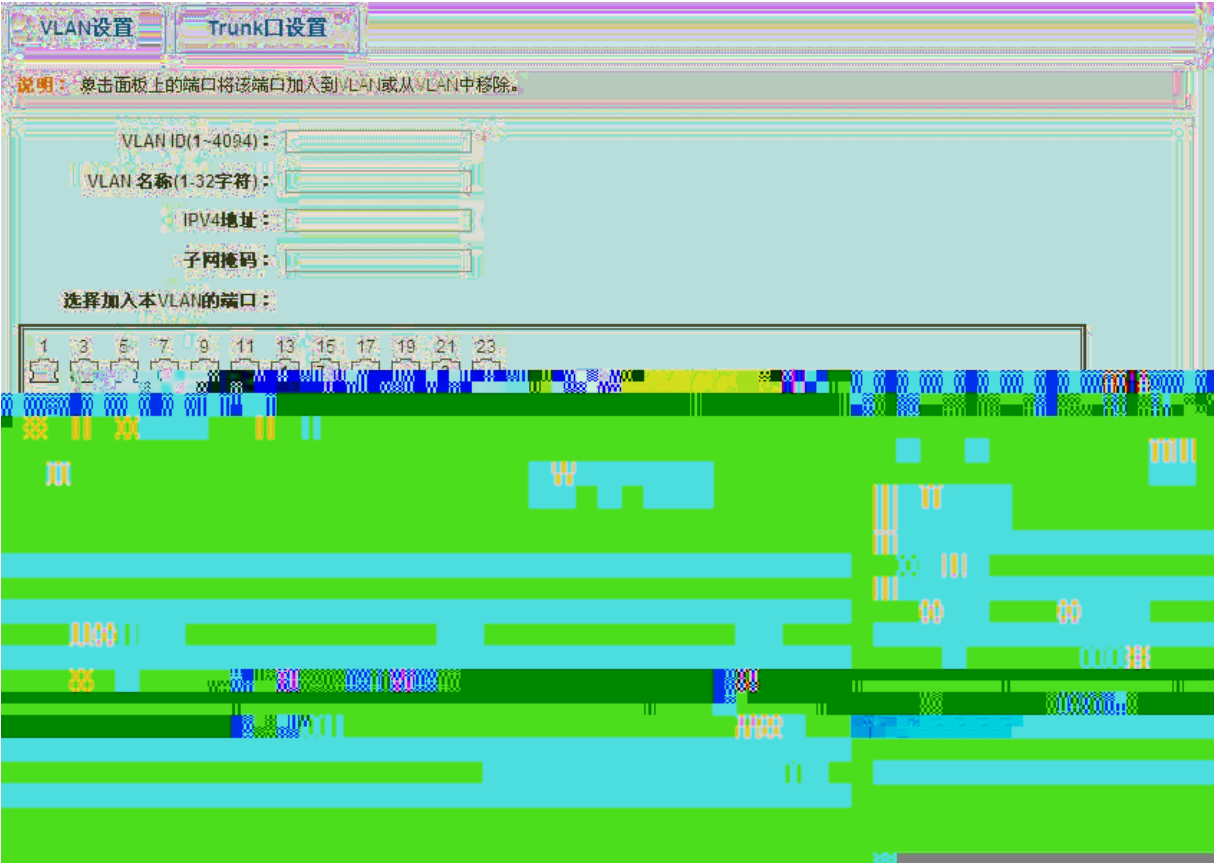

“ ” “ ”

“ ”

“ ”



VLAN设置 **Trunk口设置**

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口，不可选端口，选中端口，1 聚合端口。

全选 反选 取消选择

Trunk口列表

端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作	端口
	1	1-4094		1

第 1 页 / 1 页

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”


“ ”


2.9 /

2.9.1


“ ” “ ” “ ” “ ”

”

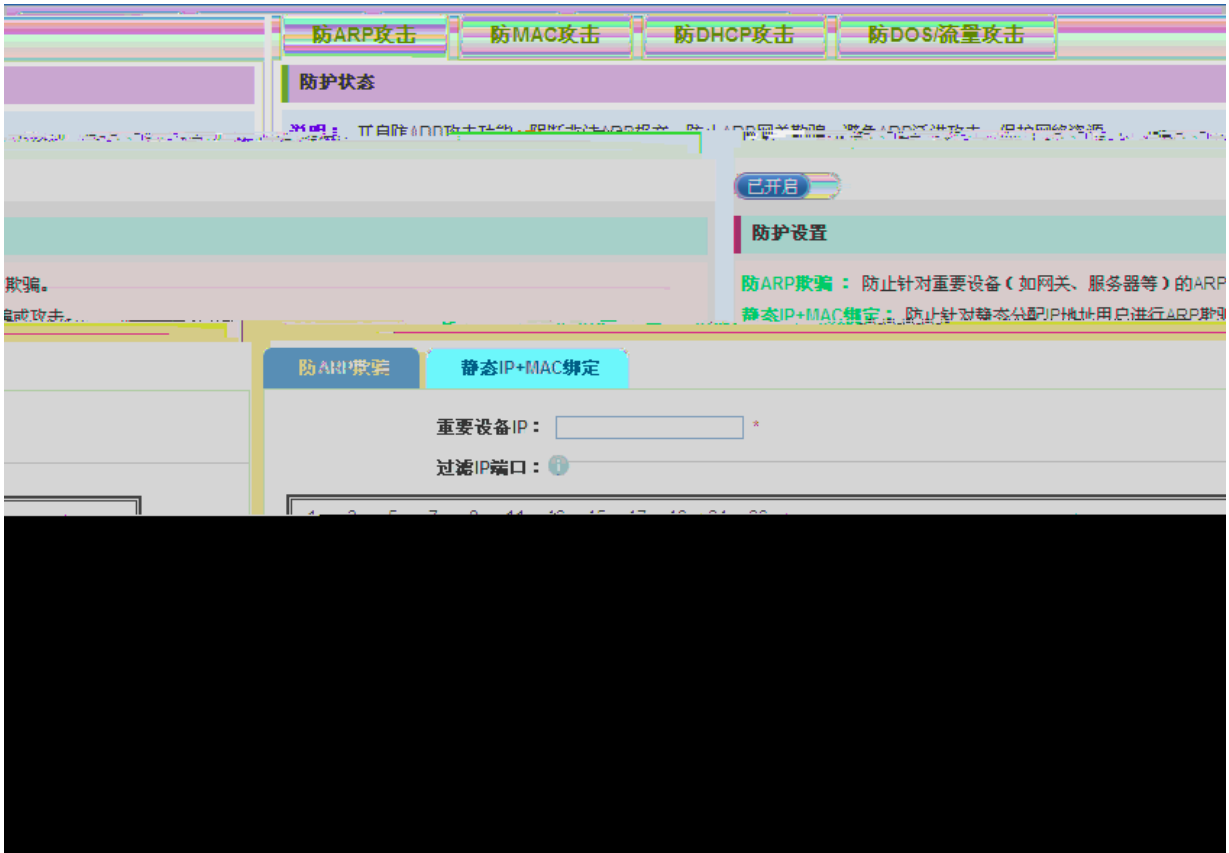

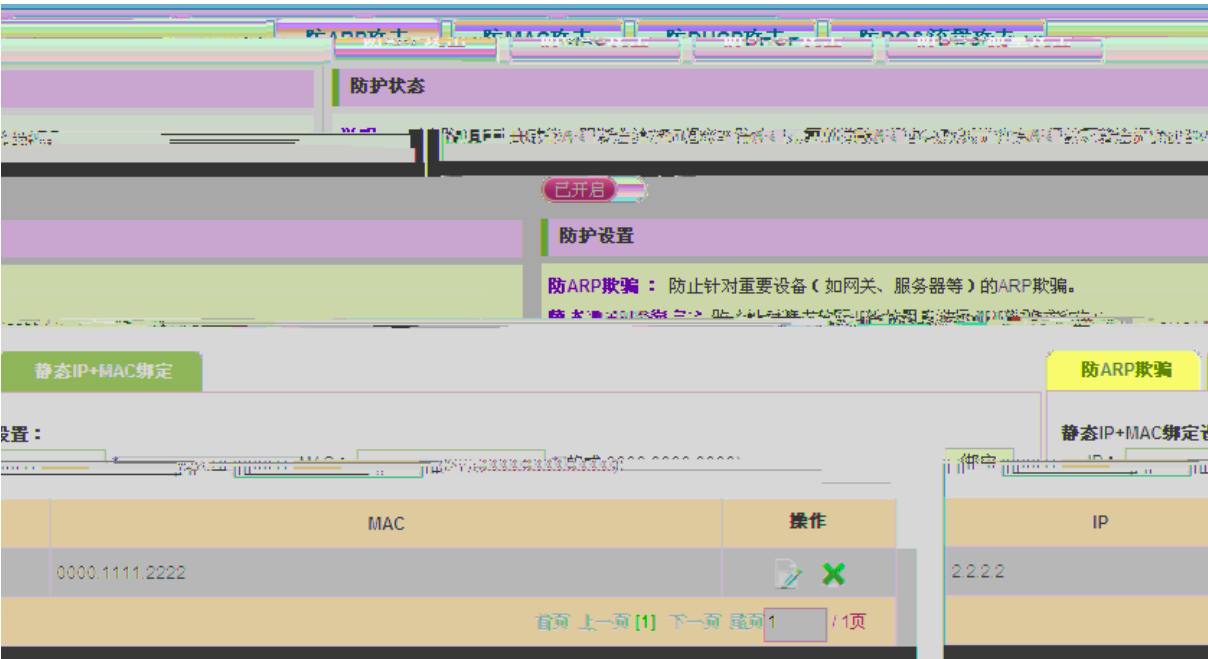


“ ”

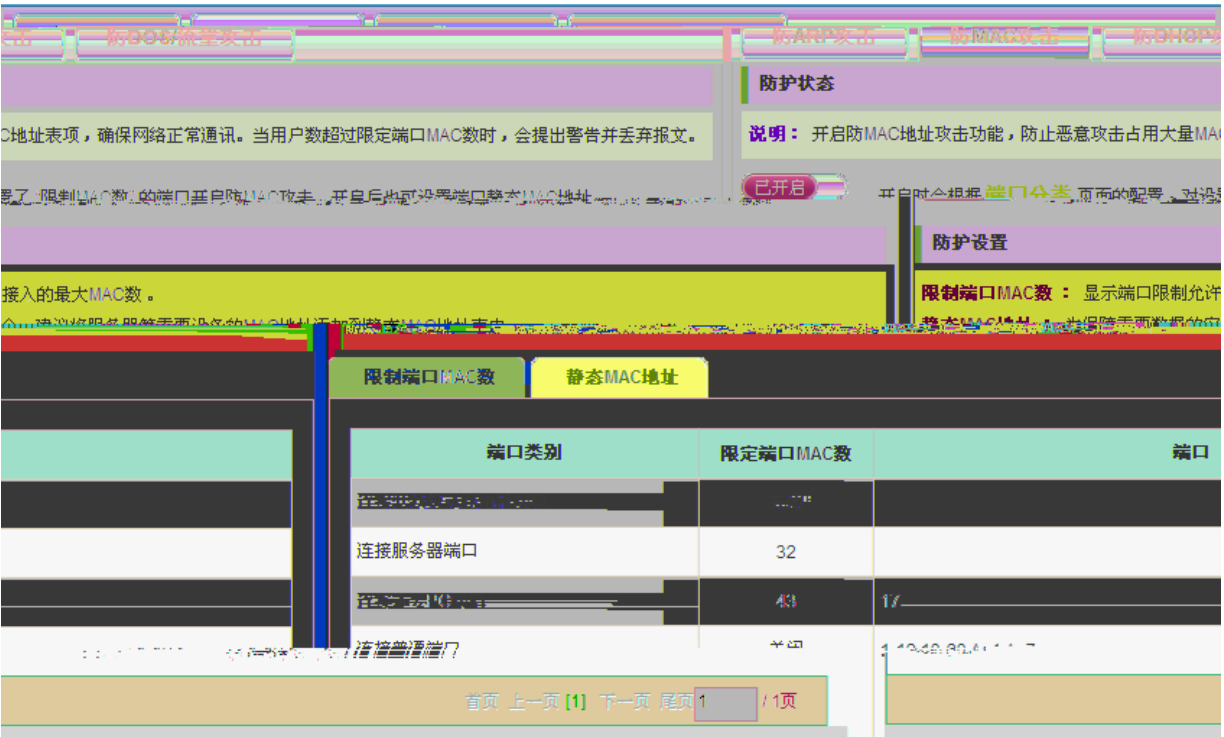


“ ”

“ ” “ ”


“ ”

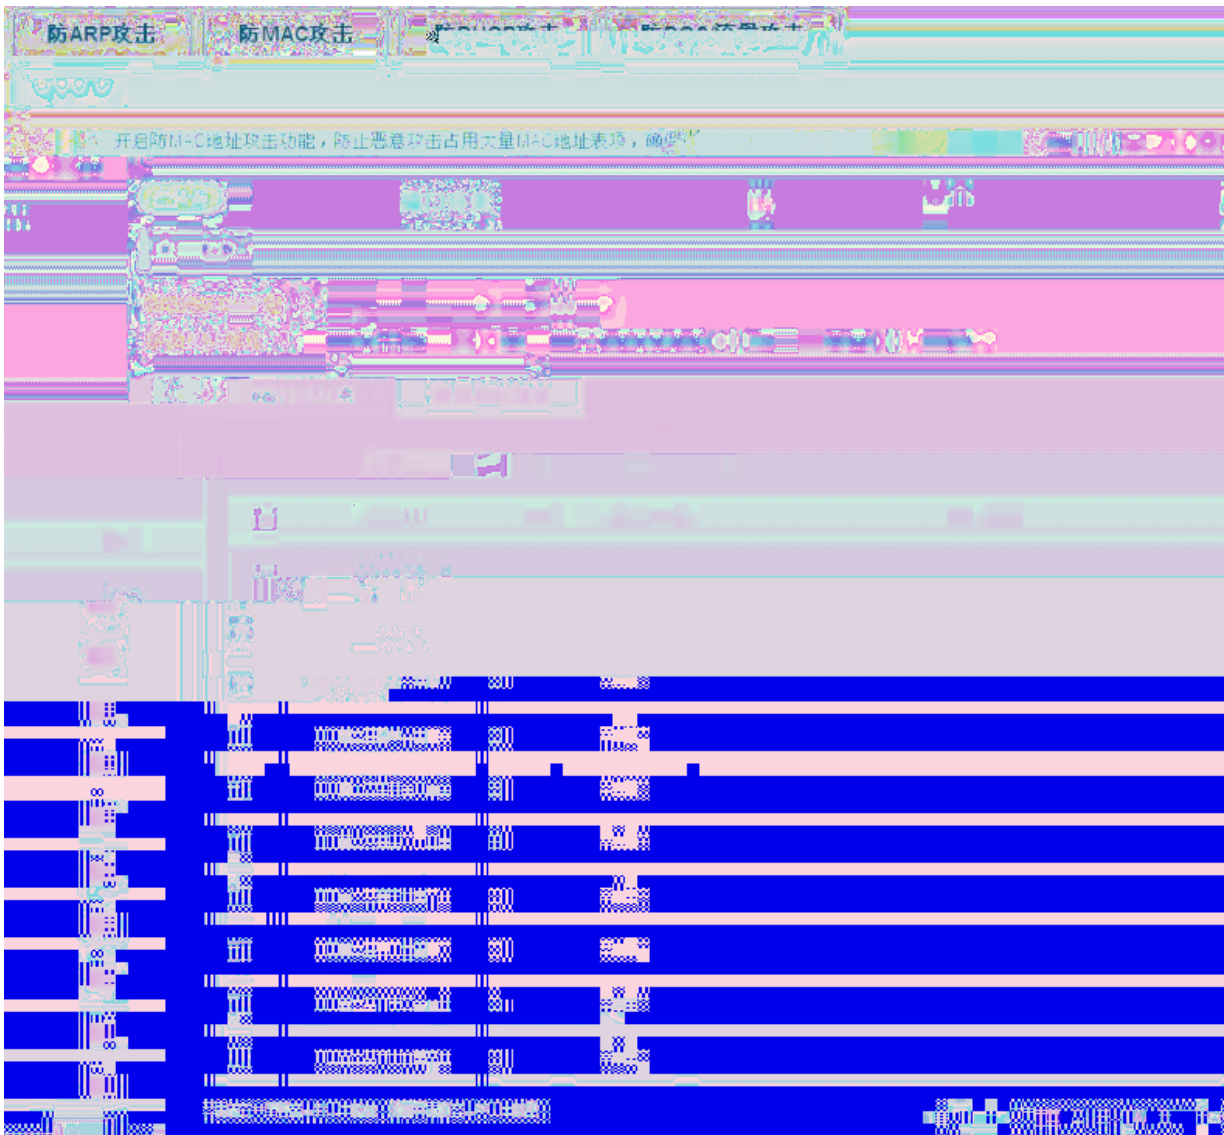

“ ”

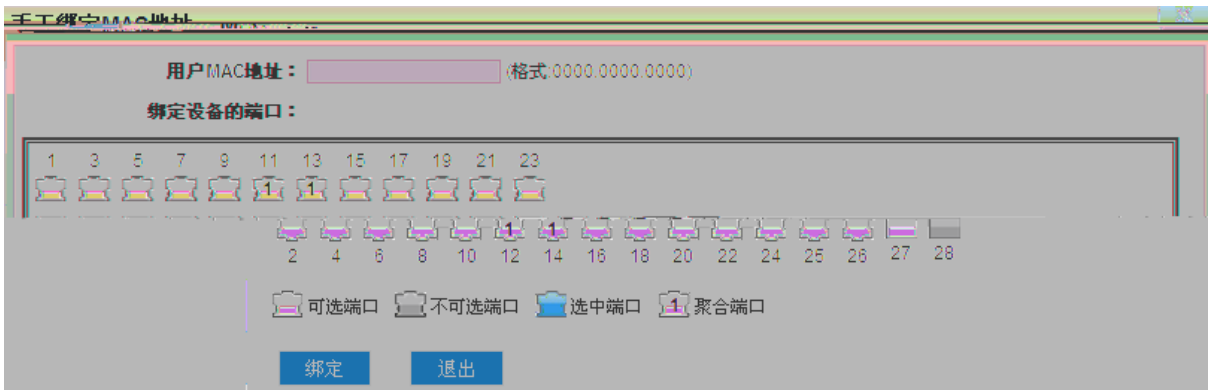

“ ”

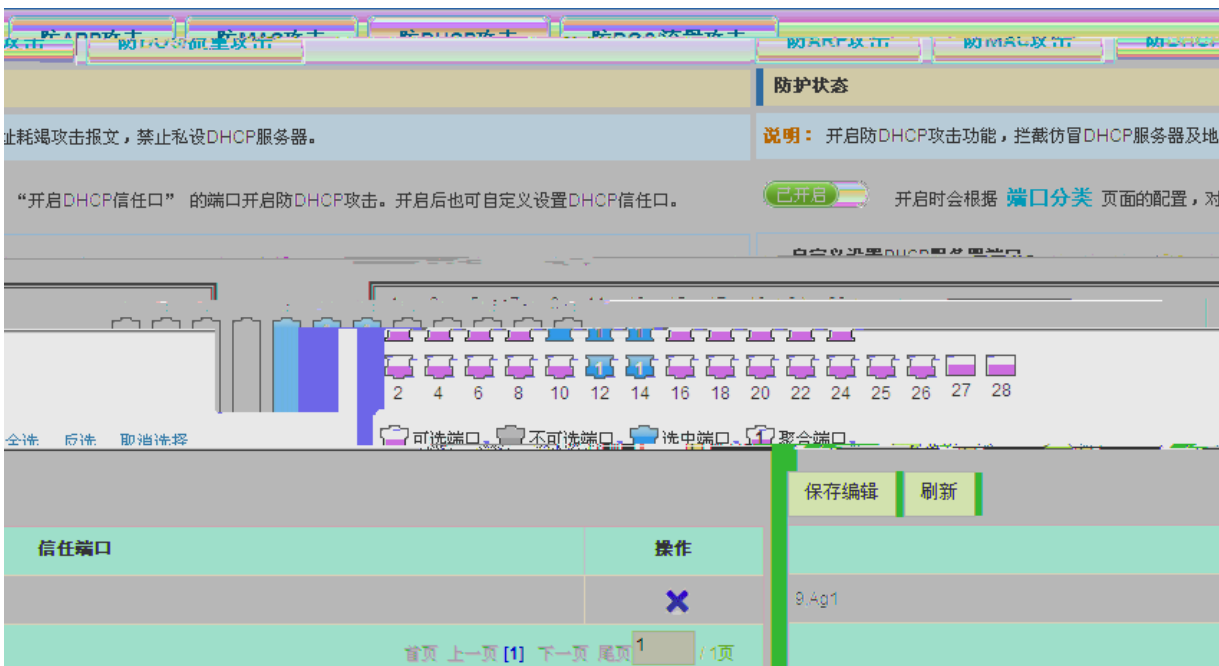



防ARP攻击防MAC攻击防DHCP攻击防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明：开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明：开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知单播报文，确保网络不受影响。

已开启


开启时会根据 端口分类 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。


端口类别	风暴抑制比	端口
连接交换机或路由器端口	50 %	
连接服务器端口	30 %	
连接重要应用端口	不抑制	in 10
连接普通端口	30 %	1-8,13-24,Ag11,Ag23
5555555555	30 %	

1/1页

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1

2.9.2

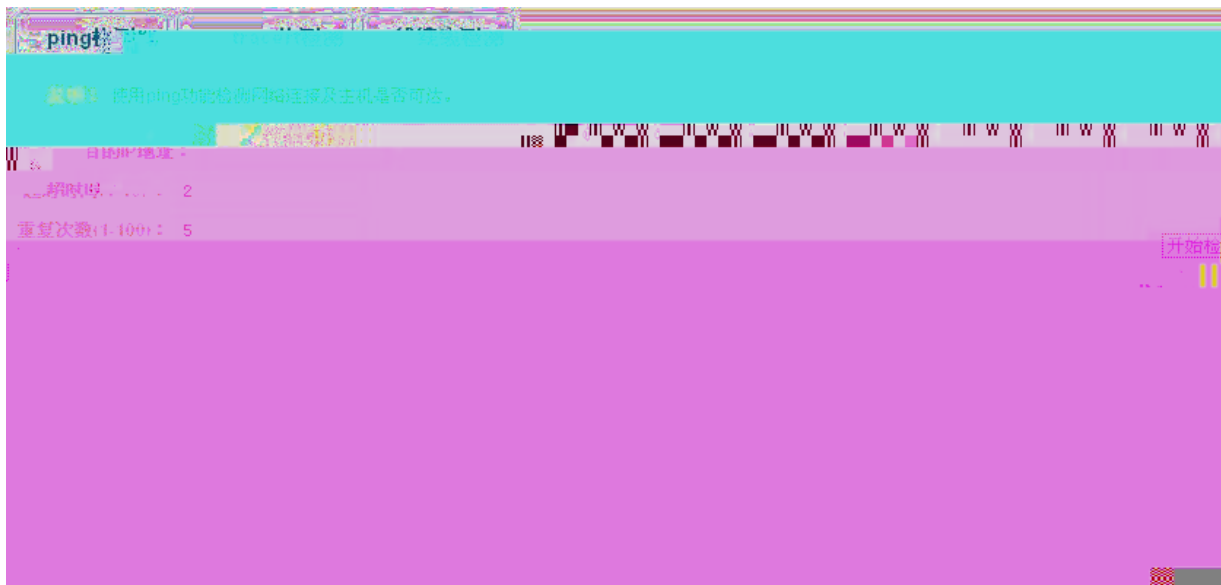

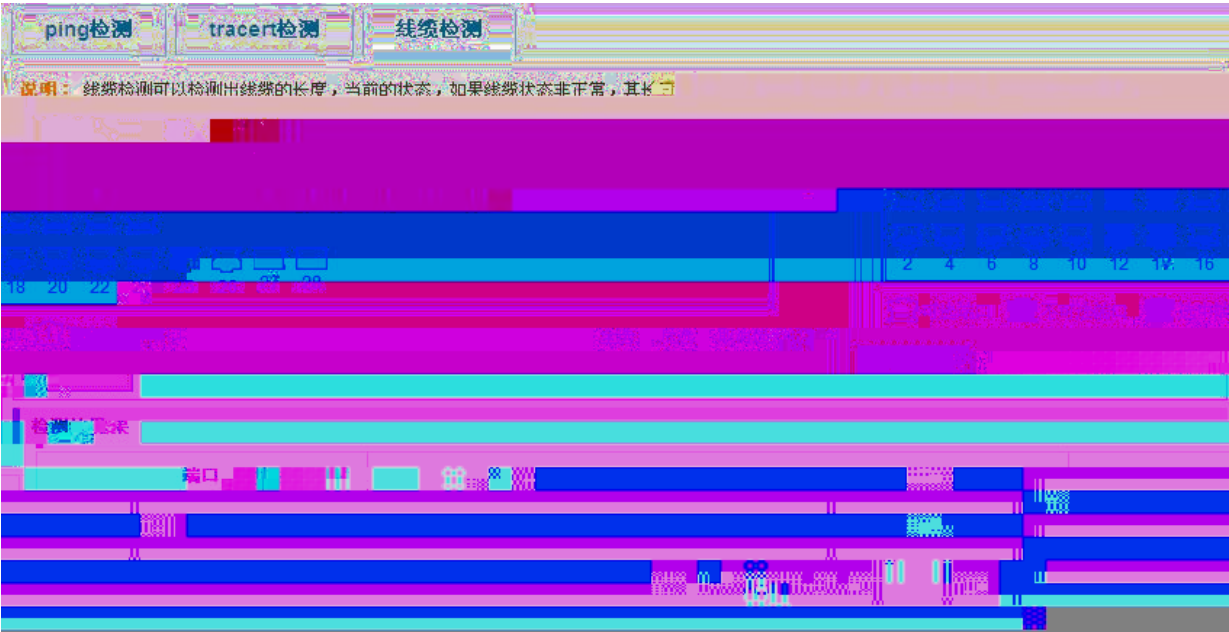

2.9.3

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：

1

管理IP：

192.168.23.73

掩码：

255.255.255.0

默认网关：

192.168.23.1

DNS服务器：

192.168.58.110

设备MAC：

001aa9c53ffb

设备名称：

23锐捷73

设备位置：

联系人：

联系方式：

登陆超时(分)：

30

保存设置

系统时间

说明：可以手工指定当前系统时间，也可以选择自动与Internet时间服务器同步。

当前系统时间：

2012年11月5日下午16:4:26

重新设置时间：

☐ 自动与Internet时间服务器同步

保存设置

2.10.2



“


”

“

”

“



”

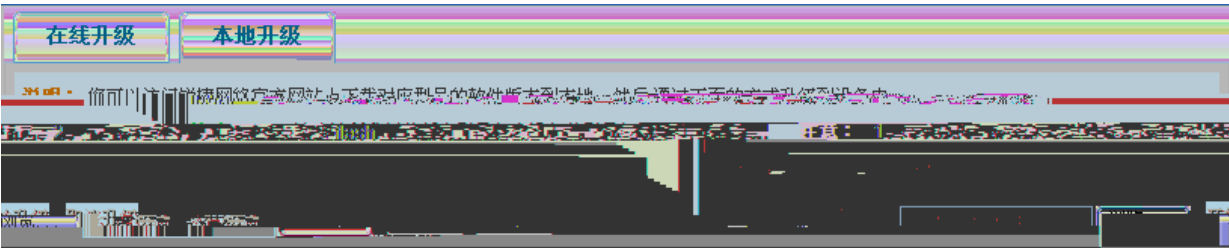

2.10.3

“

”

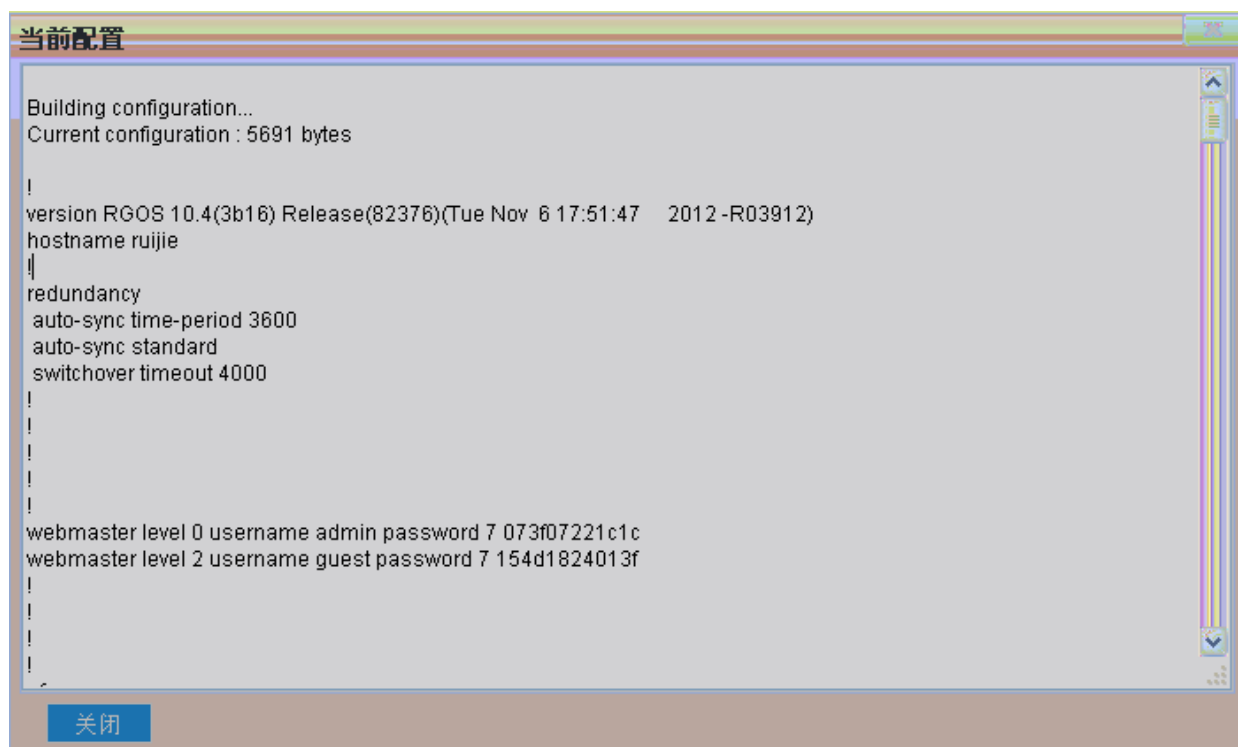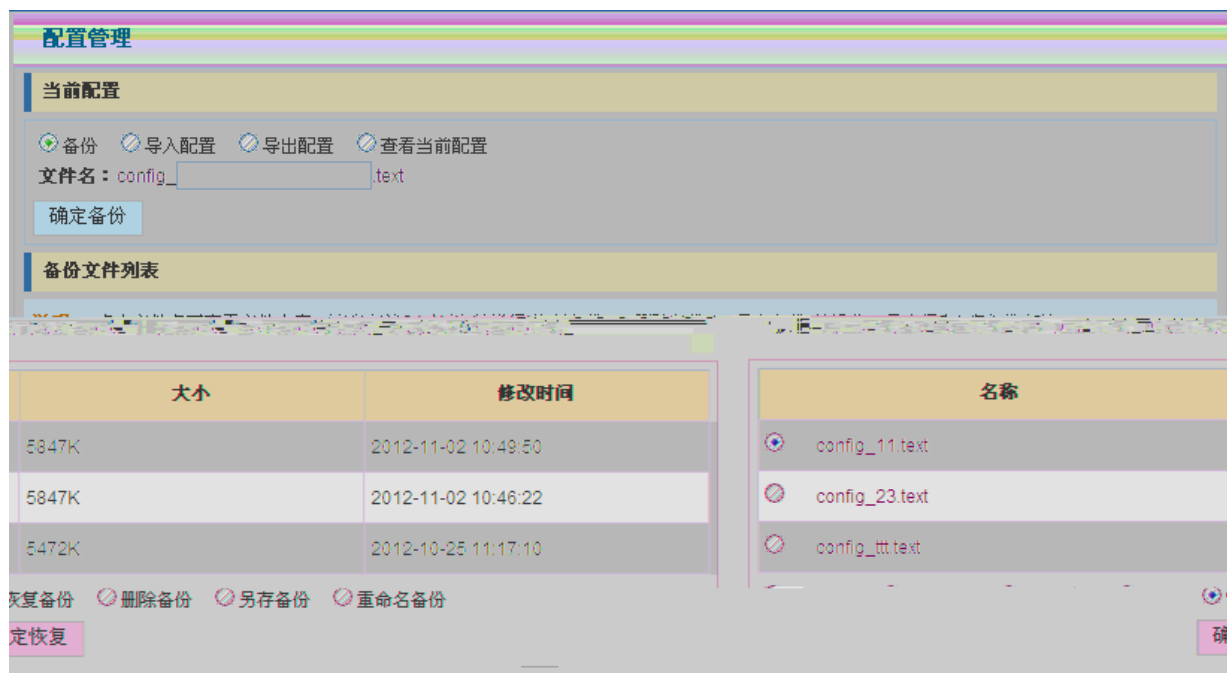




“ ” “ ” “ ”



2.10.4

“ ”

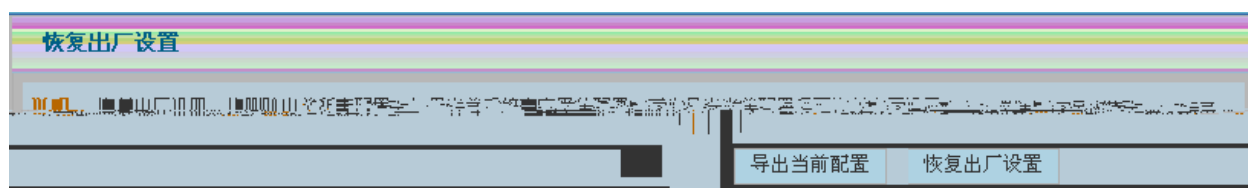

“ ”



修改密码

修改超级用户密码

提示：

如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码：

*

新密码：

*

确认新密码：

*

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

旧密码：

*

新密码：

*

确认新密码：

*

保存修改

清 空

“

”



2.10.7

“

”

管理员权限

说明： 本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名：

密码：

确认密码：

添加用户

用户列表

用户名	操作
admin	
manager	
guest	
tt	
11	



WEB CLI

说明：

1. 命令初始模式为exec模式
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```
ruijie#show vlan
VLAN Name        Status   Ports
-----
 1 VLAN0001      STATIC  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                        Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                        Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                        Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                        Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                        Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                        Gi0/27, Gi0/28, Ag2
```

ruijie#

输入命令：

show web

web-server

发送 (Ctrl+Enter)

清除命令

清屏

“ ”

2.11 WEB

```
Ruijie#configure
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
Ruijie(config)# webmaster level 0 username admin password admin
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```



privilege-level *name* *password*

no webmaster level *privilege-level* **username**

<i>privilege-level</i>	
<i>name</i>	
<i>password</i>	
0 7	
<i>encrypted-password</i>	

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
version RGOS 10.4(3b16) Release(82376)(Fri Nov  2 13:55:16      2012 -R03912)
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username admin password 7 08022b181b29      //WEB
webmaster level 1 username manager password 7 06073f
webmaster level 2 username guest password 7 14155f083206
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
```
